

Webasto Pure II - Ulkoinen ON/OFF -ohjauspiiri

Webasto Pure II:ssa on käyttöliittymä, jolla laitetta voidaan ohjata ON/OFF-tyyppisesti (VDE-AR-N 4100). Tämä yksinkertainen ohjaus tapahtuu avaamalla ja sulkemalla sille tarkoitettua ohjauspiiriä (NO) ulkoisella releellä tai muulla vastaavalla komponentilla. Piiri kytketään laitteen kannen alla olevan pienen riviliittimen pinneihin 3 ja 4, napaisuudella ei ole väliä. (Kuva 1)


- Piirin ollessa auki lataus on aktiivinen ja lataus on mahdollista aloittaa
- Piirin ollessa kiinni lataus pysähtyy ja latausta ei voida aloittaa

Latauksen keskeytyksen aikana asema indikoi tilanteesta oranssilla LED-valolla.


Tätä ohjauspiiriä voidaan käyttää esim. yksinkertaiseen kuormanhallintaan tai latauksen sallimiseen ulkoisella laitteella kuten keinuviivulla. (Kuva 2)

Tämä ohje koskee seuraavia tuotenumeroita, sekä näitä mahdollisesti seuraavia versioita, joiden tuotenumeron viimeinen kirjain voi poiketa alla olevista:

- W5110496A - Pure II 11kW 4,5m kaapelilla
- W5110497A - Pure II 11kW 7,0m kaapelilla
- W5110494A - Pure II 22kW 4,5m kaapelilla
- W5110495A - Pure II 22kW 7,0m kaapelilla

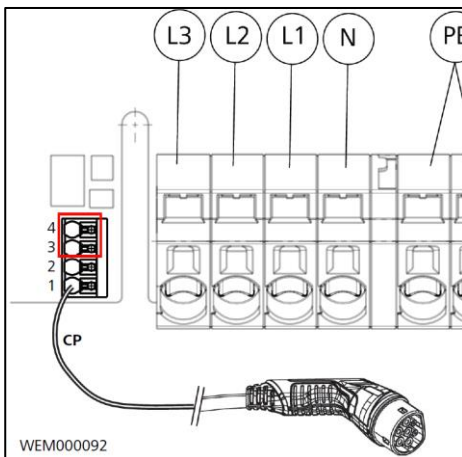

Kuva 1. Webasto Pure II:n alakannen alle oleva pieni riviliitin, jonka napoihin 3/4 kytketään ulkoinen ohjauspiiri.

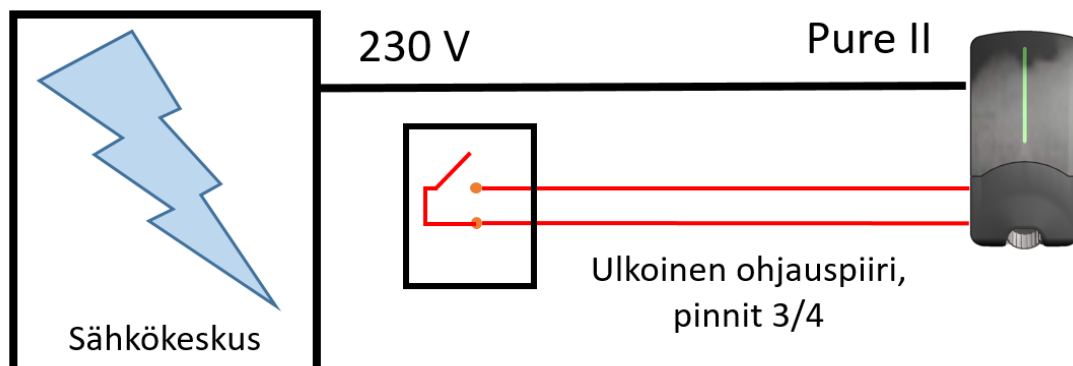

Kuva 2. Ulkoinen ohjauspiiri kytketään esim. keinuviivulle tai muulle vastaavalle NO-tyyppisille ohjauslaitteelle.